

הוראות הפעלה לשלט תואם תדיראן דגם 6090

מצב קירור **A** מצב אוטומטי

מצב אוורור מצב יבוש

מצב חימום

מהירות נמוכה

מהירות בינונית

מהירות גבוהה

מכונן זרימת אויר אויר נע / קבוע


מהירות אוטומטית **A**

לחצן בחירת אפשרויות SEL
 בעזרת לחצן זה ניתן לשנות את מצבי הפעולה, את מצבי המאוורר ואת פעולת מצב התריסום. לחיצה מעלה / מטה (UP / DOWN) תזיז את המסגרת המהבהבת לבחירת הפעולה הרצויה. על מנת לאשר את הפעולה יש ללחוץ על לחצן הפקודה (ON/OFF). הדגשת התפריט תעלם והמסגרת תפסיק להבהב.

לחצן שיגור וכיבוי / הפעלה ON/OFF
 לחיצה על הלחצן מפעילה את המזן ולחיצה נוספת מכבה אותו. בנוסף, לחצן זה מתפקד לשיגור פקודות למזגן.

לחצן כיבוי והפעלה עם השהייה
 לחיצה על לחצן זה תציג בתצוגת בשעון את השעה אותה יש לכוון. תצוגת השעה ותצוגת 3 ו-1 STOP יהבהבו. כל לחיצה נוספת על DELAY תאריך את כיוון במזגן בשעה נוספת. ניתן לשלש גם בכיוון הדקות באמצעות לחצנים UP/DOWN לסיים ואישור הפעולה יש ללחוץ על לחצן ON/OFF.

לחצן CLEAR
 לחצן זה משמש לביטול פעולת כיוון השעון.

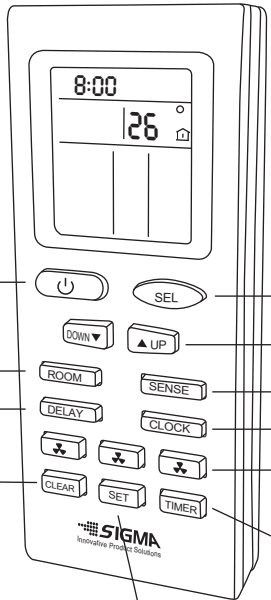

לחצן טמפרטורה
 יש ללחוץ על לחצן UP בכדי להעלות את הטמפרטורה כל לחיצה תעלה את הטמפרטורה במעלה אחת. יש ללחוץ על לחצן DOWN בכדי להוריד את הטמפרטורה בכל לחיצה הטמפרטורה תרד במעלה אחת.

לחצן הפעלת חיישן SENSE
 ניתן להשתמש בלחצן זה כאשר ברצונכם להפעיל את החיישן בשלט בכדי שיעביר את נתוני הטמפרטורה מהמקום בו הוא נמצא אל המזגן. המזגן ימשיך לפעול עד אשר הטמפרטורה באזור בו נמצא השלט תגיע לטמפרטורה המבוקשת.

לחצן השעון CLOCK
 יש ללחוץ על לחצן CLOCK בכדי לכוון את הדקות יש להשתמש בלחצנים UP/DOWN ובכדי לעבור לעמודת השעות יש ללחוץ על לחצן SEL.

לחצן מהירות מאורר FAN
 לבחירת מהירות מאורר יש לבחור מהירות נמוכה / מהירות בינונית / מהירות גבוהה

לחצן טיימר TIMER
 בעזרת שעון התזמון ניתן לקבוע את זמני ההפעלה והכיבוי במזגן. ניצן לקבוע שלושה פרקי זמן שונים במהלך 24 שעות כל לחיצה על מעבירי ההגדרת זמן תכנות חדשה. לאישור הפעולה יש ללחוץ על לחצן SET

לחצן כיוון טיימר SET
 לחצן זה משמש לאישור בטיימר במזגן.

